n52te BENUTZERHANDBUCH

Software-Installation

- Legen Sie die n52te Editor Installations-CD in das CD/DVD-Laufwerk Ihres Macs ein.
- Klicken Sie doppelt auf das Symbol für die "n52te Editor"-CD, das auf dem Desktop erscheint.
- Klicken Sie doppelt auf die Datei mit dem Namen "n52te Editor.dmg" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Software-Installation fortzufahren.
- Speichern Sie nach der Installation alle geöffneten Dateien und klicken Sie dann auf "Finish" (Fertig stellen), um den Mac neu zu starten.
- Schließen Sie den n52te an einen freien USB-Anschluss Ihres Macs an, wenn MAC OS X hochgefahren ist.
- Wenn Sie aufgefordert werden, ein neues Passwort festzulegen, ignorieren Sie diese Aufforderung und fahren Sie fort, indem Sie das Dialogfenster schließen.
- Überprüfen Sie, ob die Installation erfolgreich war, indem Sie mit dem nächsten Kapitel des Benutzerhandbuchs, "Überprüfen der Installation", fortfahren.

Überprüfen der Installation

- Sie können überprüfen, ob die Installation erfolgreich war, indem Sie über das OSX Dock die Systemeinstellungen öffnen.
- Sie können auch auf die Systemeinstellungen zugreifen, indem Sie auf das Apple-Symbol in der OSX-Menüleiste klicken und "System Preferences" (Systemeinstellungen) auswählen.
- Suchen Sie das Symbol des "n52te Editors" im Abschnitt "Other" (Andere) und öffnen Sie ihn
- Klicken Sie im Hauptfenster des n52te Editors auf "Device" (Gerät), um sicherzustellen, dass der n52te erkannt wird.

KONFIGURIEREN DES n52te

n52te Editor

Der n52te Editor ist das Tool, mit dem Sie Profile erstellen und bearbeiten können. Als Profil wird ein Satz von Tastenzuweisungen bezeichnet, der gespeichert und später wieder aufgerufen werden kann.

Beispiele für vorhandene programmierbare Funktionen:

Single Key (Einzeltaste) - Die jeweilige n52te-Taste wird programmiert, um Funktion einer Taste auf der Tastatur zu emulieren.

Macros (Makros) – Eine Reihe von Tasten- und Maustastenbetätigungen, die später beim Drücken der Controller-Taste abgespielt wird, wird aufgezeichnet.

Keymap (Keymap) – Umschalten zwischen den drei verschiedenfarbigen Keymaps (blau, grün, rot); die Anzahl der Funktionen, die in einem Profil für jede Taste programmierbar sind, wird damit effektiv verdreifacht. Die Standard-Keymap ist blau.


Mouse (Maus) – Sie können den n52te so programmieren, dass er die Maus emuliert (Mausklick oder Mausrad).

Polling Frequency (Abfragefrequenz) – Stellt die Abfragefrequenz (Polling Frequency) folgendermaßen ein: 125 Hz, 500 Hz oder 1000 Hz.

Hinweis: Sie sollten die Abfragerate reduzieren, wenn Ihr Mac nicht USB 2.0.Razer Synapse™ unterstützt - Sie können eines Ihrer Profile im Onboard-Speicher ablegen und mitnehmen! Das mit Razer Synapse gespeicherte Profil ist auf jedem beliebigen MAC verfügbar - auch ohne Installation der Software.

Hauptfenster des n52te Editors

Auf dieser Abbildung wird der n52te-Editor für den Nostromo n52 (Tournament Edition) angezeigt.

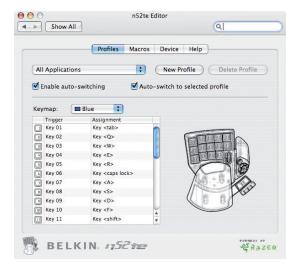

Das Hauptfenster enthält die folgenden Elemente:

View of the Device (Geräteansichten) - Sie wissen immer, welche Tasten Sie gerade programmieren.

Profiles (Profile) - Hier können Sie Profile verwalten und bearbeiten.

Macros (Makros) – Hier können Sie Ihre eigenen Makros definieren und bearbeiten, d. h. bestimmte Abfolgen von Tasten- und Maustastenbetätigungen.

Device (Gerät) – Hier erhalten Sie eine Übersicht über den Verbindungsstatus des n52te, die Version der Editor-Software und die Firmware-Version des n52te-Geräts, das gerade an Ihren Mac angeschlossen ist.

Help (Hilfe) – Hier wird das Hilfe-Menü für den n52te Editor angezeigt, das das Benutzerhandbuch und technische Informationen enthält.

PROFILE

Profile sind Sätze von Tastenzuweisungen und/oder programmierbaren Funktionen für eine bestimmte Anwendung, die gespeichert und später wieder aufgerufen werden können.

Im Fenster Profile können Sie die gesamte Bibliothek mit benutzerdefinierten Profilen auf dem Mac auswählen und verwalten.



Profile können über die folgenden Schaltflächen im Profilfenster verwaltet werden:

New Profile (Neues Profil) - Erstellt ein neues Profil.

Delete Profil (Profil löschen) - Entfernt das gerade ausgewählte Profil.

Enable Auto-Switching (Automatische Umschaltung aktivieren) – Ermöglicht Aktivierung und Deaktivierung der automatischen Umschaltung für das gerade ausgewählte Profil.

Selection Menu (Auswahlmenü): Klicken Sie zum Ändern des aktiven Profils in der Dropdown-Liste auf die Schaltfläche "New Profile" (Neues Profil) und wählen Sie das gewünschte Profil aus.

Erstellen eines Profils

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie mit dem n52te Editor ein Profil erstellen. Ein Profil wird prinzipiell wie folgt erstellt: Neuzuordnen von Tastenfunktionen für die drei Keymaps, Konfigurieren der Optionen für die automatische Umschaltung (Auto-Switching), Benennen und Speichern des Profils.

- 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "New Profile" (Neues Profil).
- Suchen Sie die ausführbare Anwendung, die Sie für das neue Profil programmieren wollen, und öffnen Sie diese.
- Ihr neues Profil ist erstellt worden. Fahren Sie mit dem folgenden Abschnitt fort, wenn Sie wissen wollen, wie Sie ein neues Profil bearbeiten und programmieren.

Umprogrammieren der Tastenzuweisungen

- 1. Starten Sie im Fenster Profiles (Profile).
- Suchen Sie die 52te-Taste, die Sie programmieren wollen, und w\u00e4hlen Sie sie in der Tastenliste aus.
- 3. Wählen Sie unter "Assignment" (Zuweisung): im Dropdown-Menü die Option "Single Key" (Einzeltaste) aus. Drücken Sie dann zur Aufzeichnung mit der Editor-Software auf eine Taste auf Ihrer Tastatur. Wenn eine Tastaturtaste einer Controller-Taste zugeordnet ist, können Sie die Controller-Taste anstelle der Tastatur drücken, um einen Vorgang auszulösen.
- 4. Wenn Sie die aktuelle Einstellung nicht verändern wollen, können Sie andere Tasten auf dieselbe Wiese programmieren oder die n52te Editor Software abschließen, um sofort das neu programmierte Profil zu verwenden.

Keymap

Der n52te Editor ermöglicht Ihnen die Programmierung von drei Keymaps: Blau, Rot und Grün. Über eine Keymap können Sie jeder Taste mehrere Funktionen zuweisen. Um beim Spielen zwischen Keymaps umzuschalten, müssen Sie entweder eine Taste fest als Umschalter auf die gewünschte Keymap konfigurieren oder eine Taste so konfigurieren, dass Sie damit von Keymap zu Keymap weiterschalten können. Für die zweite Möglichkeit benötigen Sie nur eine Taste, d. h. zwei Tasten bleiben frei für die weitere individuelle Programmierung.

Hinweis: Tasten, die für eine dieser Keymap-Umschaltoptionen ausgewählt werden, bleiben in allen drei Keymaps des aktuellen Profils fest für diese Funktion eingestellt.

- Um eine Taste als Keymap-Umschalttaste zu verwenden, suchen Sie die gewünschte Taste im n52te Profilfenster, wählen Sie dann im Dropdown-Menü "Assignment" (Zuweisung) "Keymap". Die Standardeinstellung für die Umschaltung ist "Cycle Keymaps" (Keymap-Durchlauf, Weiterschalten von Keymap zu Keymap). Wenn Sie die Einstellung verändern wollen, wählen Sie im Dropdown-Menü eine andere Option.
- Wenn Sie "Momentary" (Momentschaltung) wählen, bleibt die Keymap-Funktion nur so lange aktiv, wie Sie die Taste gedrückt halten. Wenn Sie "Toggle" (Umschalten) wählen, funktioniert die Taste wie ein Umschalter und n52te bleibt so lange auf der der gewünschten Keymap, bis eine andere gewählt wird.
- Sie können die verschiedenen Keymaps ansehen und bearbeiten, indem Sie im Dropdown-Menü "Blau", "Rot" oder "Grün" auswählen.

MAKROS

Makros sind Aufzeichnungen einer Reihe von Tasten- und Maustastenbetätigungen, die gespeichert und später vom n52te abgespielt werden können.

Das Fenster Makros ermöglicht Ihnen die Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Makros. Gespeicherte Makros können jeder Taste in jeder der drei Keymaps zugewiesen werden und sind für jedes Profil verfügbar.



Available Macros (Vorhandene Makros) – Hier werden die Makros, die gerade auf Ihrem Mac gespeichert sind, in einer Liste angezeigt.

New (Neu) – Mit dieser Schaltfläche können neue Makros hergestellt werden.

Delete (Löschen) – Mit dieser Schaltfläche werden vorhandene Makros gelöscht.

Import (Importieren) – Diese Schaltfläche ermöglicht das Importieren eines Makros von einer Sicherheitskopie oder von einem anderen Mac.

Export (Exportieren) – Diese Schaltfläche ermöglicht Ihnen das Erstellen von Sicherheitskopien Ihrer Makros oder die Verwendung dieser auf einem anderen Mac.

Hinweis: Mausklickbefehle und erweiterte Funktionen können nicht aufgezeichnet werden. Sie können diese aber manuell über die Schaltfläche "Add" (Zufügen) zufügen.

Repeat Mode (Wiederholungsmodus) - Mit dieser Einstellung legen Sie fest, wie das Makro abgespielt wird, wenn es gestartet wird.

- Run Once (Einmal ausführen): Standardeinstellung Bei dieser Einstellung wird das Makro nur einmal ausgeführt, wenn die zugewiesenen Taste des n52te bedient wird.
- Repeat while pressed (Wiederholen, solange Taste gedrückt wird) Bei dieser Einstellung wird das Makro ständig wiederholt, solange Sie die dafür zugewiesene Taste des n52te gedrückt halten.
- Repeat Until Next Key (Wiederholen, bis nächste Taste gedrückt wird) Bei dieser Einstellung funktioniert die zugewiesene Taste wie ein Umschalter.
 Wenn Sie die Taste einmal drücken und loslassen, wird das Makro solange ständig ausgeführt, bis Sie dieselbe Taste erneut drücken.

Delay (Pause) – Hiermit werden Pausen zwischen den Ereignissen einer Makrofolge auf dieselbe Länge eingestellt.

ERSTLLEN VON MAKROS

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie mit dem n52te Editor ein Makro erstellen.

- 1. Klicken Sie auf "New" (Neu), um ein neues Makro zu erstellen.
- Wenn Sie dafür einen Namen festlegen wollen, geben Sie diesen in das Feld "Macro Name" (Makroname)" unter "Available Macros" (Vorhandene Makros) ein.
- Wenn Sie eine andere Art der Wiederholung festlegen wollen, wählen Sie diese im Dropdown-Menü "Repeat Mode" (Wiederholungsmodus) aus. Hinweis: Die Standardeinstellung für die Wiederholung ist "Repeat Once" (Einmal wiederholen).
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Record" (Aufnahme), um die Tastenbetätigungen aufzuzeichnen.
- 5. Drücken Sie auf der Tastatur die Tastenkombination, die das Makro enthalten soll. Dadurch legen Sie zum Beispiel eine neue Kombination aus Spielzügen fest, die das Makro zu einem längeren Spielzug zusammenfasst, oder einen Satz wie "Gib mir Deckung", den Sie Ihrem Mitspieler zusenden können. Die Tasten, die Sie drücken und Ioslassen, werden in der Liste "Macro Definition" (Makro-Festlegung) aufgezeichnet.
- 6. Wenn Sie für das neue Makro einen Namen festlegen wollen, geben Sie diesen in das Feld "Macro Name" (Makroname)" unter "Available Macros" (Vorhandene Makros) ein.
- Wenn Sie manuell Tastenfolgen oder Maustastenklicks eingeben wollen, können Sie dazu die Schaltfläche "Add" (Zufügen) benutzen.
- Wenn Sie manuell Pausen zwischen den einzelnen Tastenbetätigungen einstellen wollen, können Sie das über die Schaltfläche "Insert Delay" (Pause einfügen) tun.
- Wenn Sie manuell Einträge in der Makrofolge löschen wollen, können Sie das über die Schaltfläche "Remove" (Löschen) tun.
- Wenn Sie die Bearbeitung des Makros abgeschlossen haben, gehen Sie zurück zum Profilfenster. Dann wird Ihr neues Makro automatisch gespeichert.
- 11. Ihr neues Makro wird der von Ihnen ausgewählten Taste des n52te nun zugewiesen.

GERÄT

Im Fenster "Device" (Gerät) finden Sie Informationen zum Konnektivitätsstatus des n52te, der Firmware-Revision und der Version der n52te Editor Software. Sie können damit auch die Abfragefrequenz einstellen.



Firmware Version – Hier wird die Firmware Version des n52te angezeigt, der gerade an Ihren Mac angeschlossen ist.

Software Version – Hier wird die Version der n52te Editor Software angezeigt, die derzeit installiert ist.

Polling Frequency (Abfragefrequenz) – Stellt die Abfragefrequenz (Polling Frequency) folgendermaßen ein: 125 Hz, 500 Hz oder 1000 Hz.

Connectivity (Konnektivität) – In dieser graphischen Übersicht wird angezeigt, ob der n52te gerade angeschlossen ist.

HILFE

Im Fenster "Help" (Hilfe) finden Sie Informationen darüber, wie Sie technische Unterstützung für den n52te und die Editor Software erhalten.



Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des n52te oder der Editor Software haben, klicken Sie einfach auf "Online Support". Dort erhalten Sie die neueste Software, Firmware, Kontakt zu Diskussionsforen und zum technischen Support von Belkin.

Verwenden des n52te als HID-Standardschnittstelle

Wenn Sie die Software nicht installieren oder keine eigenen Profile erstellen, verwendet der n52te standardmäßig die folgenden Funktionen:

- 1. Tab D-Pad (Richtungstaste) entspricht den Pfeiltasten auf der Tastatur.
- 2. Q Das Daumenfeld entspricht der Leertaste.
- 3. W Die Daumentaste entspricht der ALT-Taste.
- Das Scrollrad entspricht einem Standard-Maus-Scrollrad mit einer dritten Maustaste.5. R
- 6. CAPS
- 7. A
- 8. S
- 9. D
- 10. F
- 11. UMSCHALTTASTE
- 12. Z
- 13. X
- 14. C
- 15. LEERTASTE

Diese Konfiguration funktioniert mit dem Standard-Tastaturlayout der meisten Schießspiele gut zusammen.

Thumb-Stick

Der n52te ist für die Steuerung des 8-Wege D-Pad mit einem abnehmbaren Thumb-Stick ausgestattet. Ziehen Sie den Thumb-Stick einfach nach oben, weg vom D-Pad, wenn Sie ihn lieber abnehmen wollen.

Anpassung der Handgelenkstütze

Der n52te ist so konstruiert, dass er sich für Hände verschiedener Größen eignet. Es gibt drei verschiedene Einstellungen für Hände verschiedener Größen, damit alle Tasten des n52t bequem bedient werden können.

- Für Hände mit Durchschnittsgröße braucht die Einstellung nicht verändert zu werden. Im Lieferzustand ist die Einstellung des n52te für Hände mit durchschnittlicher Größe.
- 2. Bei großen Händen kann der Abstand zwischen Handgelenkstütze und Haupttasten einfach vergrößert werden. Ziehen Sie die Handgelenkstütze des n52te einfach nach oben vom Gehäuse ab, bis sie sich löst. Auf dem Gehäuse befinden sich zwei Löcherreihen. Schieben Sie dann die Handgelenkstütze in die Löcher, die am weitesten von den Haupttasten entfernt sind, und drücken Sie sie fest an.
- 3. Für kleine Hände kann die Handgelenkstütze einfach abgenommen werden, damit leichter auf alle Tasten des n52te zugegriffen werden kann.

INFORMATIONEN

FCC-Erklärung KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER FCC-BESTIMMUNGEN ÜBER ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT

Wir, Belkin International, Inc., 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220, USA, erklären hiermit alleinverantwortlich, dass der Artikel F8GFPC200

auf die sich diese Erklärung bezieht,

in Einklang mit Teil 15 der FCC-Bestimmungen steht. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf schädigende Störungen nicht verursachen, und (2) dieses Gerät muss jedwede Störung annehmen, einschließlich der Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten. Dieses Gerät sollte ausschließlich in geschlossenen Räumen betrieben werden. Der Außenbetrieb verstößt gegen 47 U.S.C. 301 und könnte für den Betreiber ernsthafte juristische Folgen haben.

CE-Konformitätserklärung

Wir, Belkin International, Inc., erklären alleinverantwortlich, dass der Artikel F8GFPC200, auf den sich diese Erklärung bezieht, der Europanorm für die elektromagnetische Verträglichkeit EN55022:1998 (Klasse B) und EN50081-1 und außerdem der Europanorm für die Störfestigkeit EN50082-1:1992 entspricht.

Eingeschränkte lebenslange Herstellergarantie von Belkin International, Inc.

Garantieleistung.

Belkin International, Inc. ("Belkin") garantiert dem ursprünglichen Käufer dieses Belkin-Produkts, dass dieses Produkt frei von Material-, Verarbeitungs-, und Konstruktionsfehlern ist.

Belkin gewährt für dieses Belkin-Produkt eine lebenslange Herstellergarantie.

Problembehebung.

Herstellergarantie.

Belkin wird das Produkt nach eigenem Ermessen entweder kostenlos (abgesehen von den Versandkosten) reparieren oder austauschen.

Garantieausschluss.

Alle oben genannten Garantien verlieren ihre Gültigkeit, wenn das Belkin-Produkt Belkin auf Anfrage nicht auf Kosten des Käufers zur Überprüfung zur Verfügung gestellt wird oder wenn Belkin feststellt, dass das Belkin-Produkt nicht ordnungsgemäß installiert worden ist, und dass unerlaubte Änderungen daran vorgenommen worden sind. Die Herstellergarantie von Belkin gilt nicht für (Natur)gewalten wie Überschwemmungen, Blitzschlag und Erdbeben sowie Krieg, Vandalismus, Diebstahl, normalen Verschleiß, Erosion, Wertminderung, Veralterung, schlechte Behandlung, Beschädigung durch Störungen aufgrund von Unterspannung (z. B. Spannungsabfall oder -Senkung) oder nicht erlaubte Programm- oder Systemänderungen.

Service.

Um Unterstützung von Belkin zu bekommen, gehen Sie nach folgenden Schritten vor:

- 1. Schreiben Sie an Belkin International, Inc., 501 W. Walnut St., Compton CA 90220, Attn: Customer Service oder wenden Sie sich innerhalb von 15 Tagen nach dem Vorfall telefonisch unter (800)-223-5546 an Belkin. Halten Sie die folgenden Informationen bereit:
- a. Die Artikelnummer des Belkin-Produkts.
- b. Wo Sie das Produkt erworben haben.
- c. Das Kaufdatum.
- d. Kopie der Originalquittung.
- 2. Die Kundendienstmitarbeiter/innen von Belkin erläutern Ihnen dann, wie Sie den Kaufbeleg und das Belkin-Produkt versenden können, und wie Sie weiter vorgehen müssen.

Belkin behält sich vor, das beschädigte Belkin-Produkt zu überprüfen. Alle Kosten, die beim Versand des Belkin-Produkts an Belkin zum Zweck der Überprüfung entstehen, sind vollständig durch den Käufer zu tragen. Wenn Belkin nach eigenem Ermessen entscheidet, dass es nicht angebracht ist, das beschädigte Gerät an die Belkin zu schicken, kann Belkin nach eigenem Ermessen eine Reparaturstelle damit beauftragen, das Gerät zu überprüfen und einen Kostenvoranschlag für die Reparaturkosten des Gerätes zu machen. Die Kosten für den Versand zu einer solchen Reparaturstelle und die eventuellen Kosten für einen Kostenvoranschlag gehen vollständig zu Lasten des Käufers. Beschädigte Geräte müssen zur Überprüfung zur Verfügung stehen, bis das Reklamationsverfahren abgeschlossen ist. Wenn Ansprüche beglichen werden, behält sich Belkin das Recht vor, Ersatzansprüche an eine bestehende Versicherung des Käufers zu übertragen.

Garantiegesetze.

DIESE GARANTIE BILDET DIE ALLEINIGE GARANTIE VON BELKIN. ES GIBT KEINE ANDERE GARANTIE. EXPLIZIT ERWÄHNT ODER IMPLIZIT, AUSSER WENN DIES VOM GESETZ VORGESCHRIEBEN IST. EINSCHLIESSLICH DER IMPLIZITEN GARANTIE ODER DES QUALITÄTSZUSTANDS. DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, UND SOLCHE IMPLIZITEN GARANTIEN, WENN ES SOLCHE GIBT, BEZIEHEN SICH AUSSCHLIESSLICH AUF DIE DAUER, DIE IN DIESER GARANTIE ZUGRUNDE GELEGT WIRD.

In manchen Ländern sind Einschränkungen bezüglich der Dauer der Garantie nicht zulässig. Die oben erwähnten Einschränkungen treffen für Sie dementsprechend nicht zu.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET BELKIN FÜR ZUFÄLLIGEN. BESONDEREN, DIREKTEN. INDIREKTEN, MEHRFACHEN SCHADEN ODER FOLGESCHÄDEN WIE, ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH. ENTGANGENES GESCHÄFT ODER PROFITE. DIE IHNEN DURCH DEN VERKAUF ODER DIE BENUTZUNG VON EINEM BELKIN-PRODUKT ENTGANGEN SIND, AUCH WENN SIE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMACHT WORDEN SIND.

Diese Garantie räumt Ihnen spezifische Rechte ein, die von Land zu Land unterschiedlich ausgestaltet sein können. Da in manchen Ländern der Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für durch Zufall eingetretene oder Folgeschäden nicht zulässig ist, haben die vorstehenden Beschränkungen und Ausschlussregelungen für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

Informationen zur Entsorgung von Produkten finden Sie unter http://environmental.belkin.com



Kostenloser technischer Support*

Technische Informationen und Unterstützung erhalten Sie unter www.belkin.com im Bereich technischer Support. Wenn Sie den technischen Support telefonisch erreichen wollen, wählen Sie die entsprechende Nummer in der unten aufgeführten Liste *.

*7um Ortstarif

		,
Land	Nummer	Internet-Adresse
ÖSTERREICH	08 - 20 20 07 66	http://www.belkin.com/uk
BELGIEN	07 07 00 073	http://www.belkin.com/nl
TSCHECHISCHE REPUBLIK	23 900 04 06	http://www.belkin.com/uk
DÄNEMARK	701 22 403	http://www.belkin.com/uk
FINNLAND	00800 - 22 35 54 60	http://www.belkin.com/uk
FRANKREICH	08 - 25 54 00 26	http://www.belkin.com/fr
DEUTSCHLAND	0180 - 500 57 09	http://www.belkin.com/de
GRIECHENLAND	00800 - 44 14 23 90	http://www.belkin.com/uk
UNGARN	06 - 17 77 49 06	http://www.belkin.com/uk
ISLAND	800 8534	http://www.belkin.com/uk
IRLAND	0818 55 50 06	http://www.belkin.com/uk
ITALIEN	02 - 69 43 02 51	http://www.belkin.com/it/support/tech
LUXEMBURG	34 20 80 8560	http://www.belkin.com/uk
NIEDERLANDE	0900 - 040 07 90 0,10 pro Minute	http://www.belkin.com/nl
NORWEGEN	815 00 287	http://www.belkin.com/uk
POLEN	00800 - 441 17 37	http://www.belkin.com/uk
PORTUGAL	707 200 676	http://www.belkin.com/uk
RUSSLAND	495 580 9541	http://www.belkin.com/uk
SÜDAFRIKA	0800 - 99 15 21	http://www.belkin.com/uk
SPANIEN	902 - 02 43 66	http://www.belkin.com/es/support/tech
SCHWEDEN	07 - 71 40 04 53	http://www.belkin.com/se/support/tech
SCHWEIZ	08 - 48 00 02 19	http://www.belkin.com/uk
GROSSBRITANNIEN	0845 - 607 77 87	http://www.belkin.com/uk
SONSTIGE LÄNDER	+44 - 1933 35 20 00	

BELKIN

www.belkin.com

Belkin Technischer Support

GB: 0845 607 77 87

Europa: www.belkin.com/support

elkin Ltd.	
------------	--

Re

Express Business Park Boeing Avenue 333 Shipton Way, Rushden 1119 PH Schiphol-Riik NN10 6GL, Großbritannien +44 (0) 1933 35 2000 +31 (0) 20 654 73 00 +31 (0) 20 654 73 49 Fax

+44 (0) 1933 31 2000 Fax

Belkin SAS

130 rue de Silly 92100 Boulogne Billancourt Frankreich

+33 (0) 1 41 03 14 40 +33 (0) 1 41 31 01 72 Fax Belkin Iberia

Relkin R V

Avda. Cerro del Aguila 3 28700 San Sebastián de los Reyes

+34 91 625 80 00 +34 902 02 00 34 Fax

Belkin GmbH

Hanebergstraße 2 80637 München Deutschland +49 (0) 89 14 34 05 0 +49 (0) 89 14 34 05 100 Fax

Belkin Schweden Knarrarnäsgatan 7 164 40 Kista

Schweden +46 (0) 8 5229 1870 +46 (0) 8 5229 1874 Fax

© 2007 Belkin International, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produktnamen sind eingetragene Marken der angegebenen Hersteller, Windows ist in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern eine eingetragene Marke bzw. eine Marke der Microsoft Corporation.

Seite 6

PM00173ea F8GFPC200ea